

# Onderhoudsinstructies

Hieronder een volledige lijst met beschikbare onderhoudsinstructies, samen met de afkortingen, om u te helpen bij het bepalen en selecteren van de juiste behandeling.


WL-C	Wood Lacquered Cleaning - gelakte houten vloeren, reinigen
WL-DC	Wood Lacquered Deep Cleaning - gelakte houten vloeren, diep reinigen
WL-P	Wood Lacquered Protecting - gelakte houten vloeren, onderhouden
WL-RC	Wood Lacquered Recoating - gelakte houten vloeren, recoaten
WO-C	Wood Oiled Cleaning - geoliede houten vloeren, reinigen
WO-DC	Wood Oiled Deep Cleaning - geoliede houten vloeren, diep reinigen
WO-P	Wood Oiled Protecting - geoliede houten vloeren, onderhouden
WO-RC	Wood Oiled Recoating - geoliede houten vloeren, recoaten
WS-C	Wood Sport Cleaning - gelakte houten sportvloeren, reinigen
WS-DC	Wood Sport Deep Cleaning - gelakte houten sportvloeren, diep reinigen
WS-P	Wood Sport Protecting - gelakte houten sportvloeren, onderhouden
WS-RC	Wood Sport Recoating - gelakte houten sportvloeren, recoaten
WD-DC	Wood Decking Deep Cleaning - houten terrasvloeren, diep reinigen
WD-P	Wood Decking Protecting - houten terrasvloeren, onderhouden
WD-RC	Wood Decking Recoating - houten terrasvloeren, recoaten

# Instructies Reinigen

## Gelakte Houten Vloeren

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

# WL-C

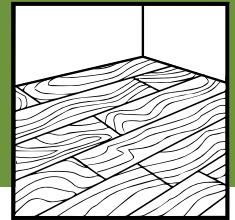

© A.I.S.E.

### Droog schoonmaken - vuil verwijderen

- Stofzuigen of regelmatig vegen met de Bona Dusting Pad om stof en los vuil te verwijderen.
- Verwijder gemorste vloeistof en vlekken met de Bona Premium Spray Mop en de Bona Cleaning Pad.



Reinigen (A)

### Vochtig reinigen - hardnekkig vuil, handmatig

- Spray of mop vloeren met een oplossing van Bona Cleaner en water (1 dl per 10 liter water).
- Gebruik hiervoor een Bona Cleaning Pad.



© A.I.S.E.

1:100



### Vochtig reinigen - hardnekkig vuil, machinaal

- Giet een oplossing van Bona Cleaner en water (1 dl per 10 liter water) in de machine tank.
- Bevestig een witte of rode Bona Cleaning Pad onder de machine.
- Reinig met een minimale hoeveelheid van de oplossing en zorg ervoor dat er geen plassen op de vloer achterblijven.
- Verschoon de schoonmaakoplossing regelmatig.



© A.I.S.E.

1:100




# Instructies Diep Reinigen

## Gelakte Houten Vloeren

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

# WL-DC

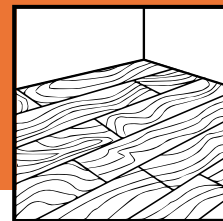

© A.I.S.E.

Voor de beste resultaten adviseren wij u om het professionele reinigingsmiddel Bona Deep Clean Solution te gebruiken in combinatie met onze schrobzuigmachine Bona PowerScrubber. Als u Bona Deep Clean Solution met andere schrobmachines gebruikt, volgt u dan de instructies van de fabrikant vóór de voorbereiding en de toepassing.

- Bevestig witte of rode borstels onder de Bona PowerScrubber.
- Vul de tank met 1 liter Bona Deep Clean Solution. Vul het resterende volume met 9 liter water.
- Zet de draaiknop op medium druk.
- Laat de machine lopen en reinig op een systematische manier. Zorg ervoor dat er geen plassen op de vloer achterblijven en verwijder resterende vloeistof direct met een mop.
- Na het reinigen de machine op een waterbestendig oppervlak plaatsen.



Om hardnekkige schoenstrepen en zwaar ingelopen vuil te verwijderen, zet de machine op maximale druk. Belangrijk: zorg bij maximale druk dat de machine constant in beweging is en nooit draaien met droge borstels.

**Waarschuwing: de machine gebruiken met maximale druk kan sommige vloeren beschadigen.**

### Tip!

#### Voor hardnekkige strepen


- Verdun Bona Deep Clean Solution met water (verhouding 1:5) in een sprayfles
- Spray het gedeelte en wacht 3 minuten
- Verwijder met de Bona PowerScrubber

# Instructies Onderhouden

## Gelakte Houten Vloeren

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

# WL-P

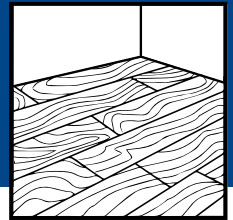

© A.I.S.E.

Als de houten vloer is behandeld met polish of als de opbouw van polishlagen teveel is geworden, dan kan het nodig zijn om de oude laag/lagen te verwijderen (zie hiervoor het aparte instructieblad WL-PR). Op een nieuw oppervlak of op een bestaande laag Bona Polish moet vooraf een grondige reiniging voldoende zijn. Zorg dat het oppervlak goed schoon is om te voorkomen dat er vuil in de polishlaag komt.

- De can zorgvuldig schudden. Breng vervolgens een dunne, gelijkmatige laag Bona Polish aan met een Bona Applicator Pad. Probeer zoveel mogelijk in de richting van de houtnerf te werken.
- Minstens 1 uur laten drogen voordat de vloer weer licht in gebruik kan worden genomen.
- Indien nodig kan er een tweede laag Bona Polish aangebracht worden 2 uur na de eerste laag.




Onderhouden (C)

# Instructies Recoaten

## Gelakte Houten Vloeren

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

# WL-RC

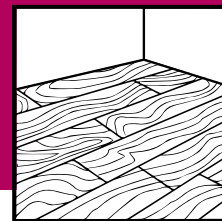

© A.I.S.E

Een Lak-Recoating (*fijnschuren en een nieuwe laklaag aanbrengen*) voor de houten vloer geeft niet alleen een beschermende laag en een verbeterde uitstraling, het verwijdert ook schoenstrepen en oppervlakkige krassen én het verhoogt de slijtweerstand. Periodiek een nieuwe laklaag aanbrengen, verlengt de levensduur van de vloer aanzienlijk. Voorafgaand aan de behandeling moet alle polish zijn verwijderd en moet er worden fijngeschuurd.

### Stap 1. Controleer of er polish of was op het oppervlak zit

Het is belangrijk om van tevoren te controleren of er een polishlaag op de vloer zit en hoe dik deze laag is. Als u niet eerst alle oude polish volledig verwijdert, dan kan het ingelopen vuil als gevolg hebben dat de nieuwe laklaag hechtingsproblemen kan krijgen.

- Kies een onopvallend gedeelte van de vloer en breng een kleine druppel (ca. 5 cm) onverdunde Bona Remove W aan.
- Als er polish op het oppervlak zit, dan zal in de meeste gevallen de testplek na een paar minuten melkwit worden. Kras het gedeelte met een muntstuk; als er polish op zit, dan laat het makkelijk los.
- Verwijder na een paar minuten de resterende remover om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

De hoeveelheid aanwezige polish zal u een goede indicatie geven hoeveel inspanning nodig is om de oude laag te verwijderen. In sommige gevallen, als het oppervlak meerdere lagen polish heeft, zal het verwijderingsproces meerdere keren herhaald moeten worden.

### Stap 2. Voorbereiding van het oppervlak

Als u heeft geconstateerd dat er een polishlaag op het oppervlak zit, dan kan dit worden verwijderd door het fijnschuren met Bona Diamond Abrasives. Check tijdens het fijnschuren of dat de polishlaag **compleet** is verwijderd; dit in verband met eventuele hechtingsproblemen van de nieuwe laklaag.

#### Benodigheden:


- Bona PowerScrubber met groene borstels
- Bona Deep Clean Solution
- Bona FlexiSand met Bona Quattro Disc
- Bona Diamond Abrasives korrel 80 en korrel 240
- Bona Flexibele Tussenschijven (voor Bona Diamond Abrasives)
- Bona Dusting Pad
- Verwijder los stof/gruis met een stofzuiger, schaarmop of andere droge schoonmaakmethode.
- Ontvet en reinig het oppervlak grondig met de Bona PowerScrubber (groene borstels) en verdunde Bona Deep Clean Solution in de tank (10%). Zorg dat er geen plassen van het reinigingsmiddel op de vloer achterblijven.
- Laat het oppervlak drogen.
- Schuur het oppervlak met Bona Diamond Abrasives korrel 80. Bevestig de Diamond Abrasive onder een Bona Quattro Disc, met ertussen Bona Flexibele Tussenschijven. Als het oppervlak een laag polish of was heeft, blijven schuren totdat deze laag compleet verwijderd is. Regelmatig de muntkrastest doen om er zeker van te zijn dat er geen polish/was meer op de

# Instructies Recoaten

## Gelakte Houten Vloeren

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

# WL-RC

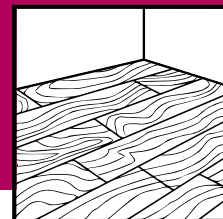

© A.I.S.E

vloer zit. Hoeken en kanten handmatig behandelen.  
Een excentrische schuurmachine is aanbevolen.

- Reinig het oppervlak nogmaals met de Bona PowerScrubber en Bona Deep Clean Solution. Laat het oppervlak drogen.
- Het oppervlak nogmaals schuren, deze keer met Bona Diamond Abrasives korrel 240.
- Schuurstof verwijderen met een stofzuiger of vegen met een Bona Dusting Pad. Als alternatief gebruik de Bona PowerScrubber met schoon water om fijnstof te verwijderen.

### Stap 3. Parketlak aanbrengen

- Breng een dunne laag Bona Traffic HD aan met een rvs spatel. Laat het ca. 30-60 minuten drogen.
- Breng 1-2 lagen Bona Traffic HD aan met een roller of een T-bar (8-10 m<sup>2</sup>/liter) en laat het drogen.



Recoaten (D)